Desoleador para salas limpias

Serie AMP


El desoleador que se puede utilizar dentro de una sala limpia

Limpieza de aire de escape: equivalente a la Clase 100

(Consulte previamente con SMC ya que varía dependiendo de las condiciones de trabajo)


Las partículas de 0.3µm o mayores son 3.5 partículas/ℓ o menos

Como el aire de escape se puede extraer directamente de un equipo pneumático a una sala limpia, no es necesario conectar conductos de escape.

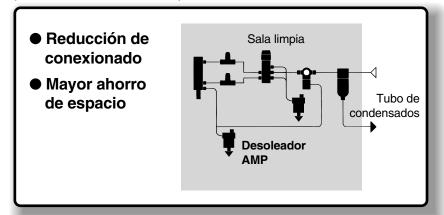

Protección mediante 2 elementos

Cuando el primer elemento se satura con aceite, el segundo elemento recoge el aceite sobrante. De esta manera, se evita que el aceite salga al exterior durante un periodo de tiempo fijo.

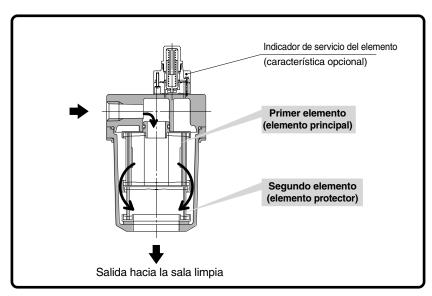

Variaciones de la serie

Modelo	Tipo		Tamaño d	Oppional					
	rosca	1/4	3/8	1/2	3/4	Opcional			
AMP220	Rc	•	•			Dirección del caudal			
AMP320	NPT		•	•		A la dcha. → abajo • Con indicador de			
AMP420	G			•	•	servicio del elemento			



Función indicadora

La duración del elemento (estándar) se puede comprobar visualmente.

Indicador de duración del elemento

La obstrucción del elemento se detecta mediante un diferencial de presión, que viene indicado por un símbolo rojo (característica opcional).

Primer elemento

La saturación de aceite del elemento viene indicada por puntos rojos.

Efecto silenciador: 40dB (A) o más

Embalaje doble


Para su transporte se utiliza doble embalaje mediante bolsas antiestáticas.



Desoleador para salas limpias

Series AMP

Forma de pedido

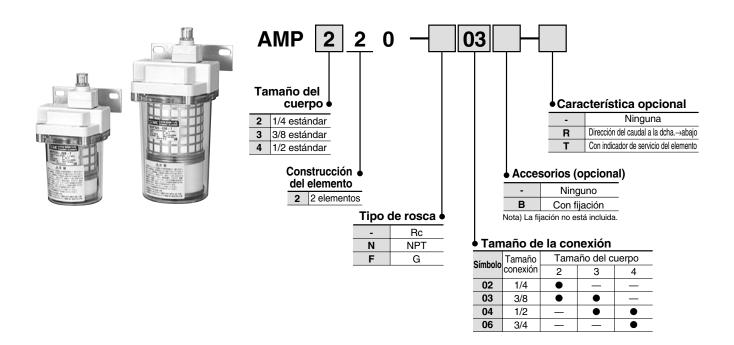

Modelos

Modelo	AMP220	AMP320	AMP420		
Capacidad de caudal máx. //min (ANR)	200	500	1000		
Tamaño de conexión (tamaño nominal B)	1/4, 3/8	3/8, 1/2	1/2, 3/4		
Peso kg	0.43	0.68	1.15		

Características técnicas

Aire comprimido
Alle complimido
0.1MPa o menos
5 a 50°C
0.01µm (95% diámetro de partícula de barrido)
Menos de 3,5/ℓ (ANR) partículas igual o mayor de 0,3μ (100 partículas/ft³ o menos)
Un año desde el primer uso (o cuando la caída de presión alcance 0.1MPa, incluso si no ha pasado un año desde el primer uso)
Indicador de color del elemento filtrante (sustitúyalo si aparecen puntos rojos en la superficie del elemento filtrante, incluso si no ha pasado un año desde el primer uso)
2 elementos
40dB (A) o mayor


Acesorios (opcional)

Modelo aplicable	AMP220	AMP320	AMP420			
Conjunto fijación						
(Con perno con arandela elástica)	BM66	BM67	BM68			




Desoleador para salas limpias Serie AMP

Dimensiones

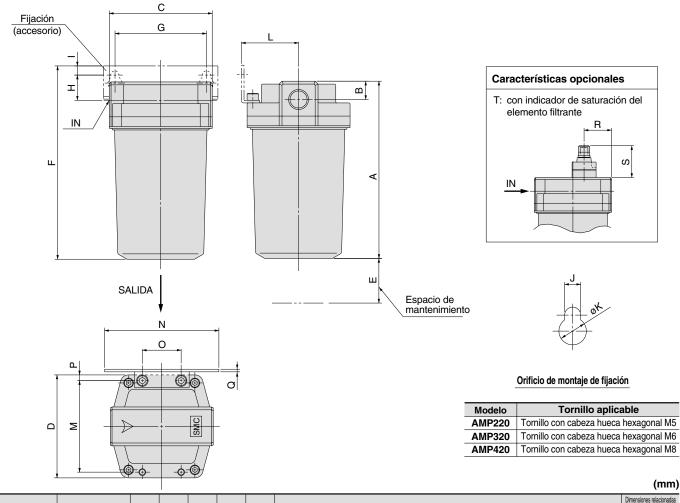

Modelo	Tamaño conexión (tamaño nominal B)	Α	В	С	D	E	Dimensiones relacionadas con la fijación									Dimensiones relacionadas con el indicador de saturación del elemento filtrante				
	(tamano nominai B)						F	G	Н	ı	J	K	L	M	N	0	Р	Q	R	S
AMP220	1/4, 3/8	108	13	76	76	80	123	66	20	8	6	10	40	66	84	28	5	2	26	37
AMP320	3/8, 1/2	155	16	90	90	120	169	80	22	8	7	12	50	80	100	34	5	2.3	32	37
AMP420	1/2, 3/4	221	19	106	106	180	237	90	25	10	10	15	55	88	110	50	9	3.2	37	37

Construcción

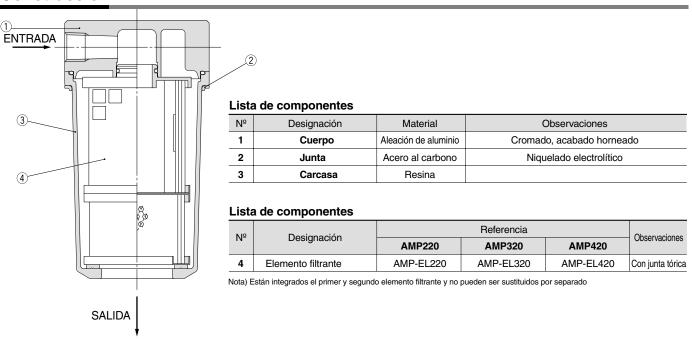

Series AMP Selección del modelo

Selección

⚠ Precaución

 Cuando se seleccione un desoleador, véase el método de selección mostrado abajo puesto que el método de selección será diferente del escape, del sistema de accionamiento del actuador, etc. y del eyector, etc.

(Tenga en cuenta que si el caudal de escape excede el del modelo seleccionado podría ocasionar una caída en la limpieza de aire de salida, reducir la actuación del equipamiento de accionamiento y eyectores, etc. y dañar el elemento filtrante.)


2. Salida de los sistemas de accionamiento

- Para utilizar el actuador, halle el caudal de aire requerido. Cuando se trabaje con una tubería común, añada el caudal de aire para todos los actuadores que operan simultáneamente y halle el caudal de aire máximo.
- Seleccione un modelo que su caudal requerido máximo obtenido no exceda (1) la línea de caudal máxima del desoleador para salas limpias.

3. Salida de los eyectores, etc.

- En el caso de eyectores u otros equipamientos cuyas ejecuciones se puedan ver afectadas por la contrapresión en el aire de salida, compruebe el rango en el que el equipamiento no se vea afectado por la contrapresión.
- 2. En el caso de los eyectores, el caudal de salida corresponde al total del caudal de succión máximo y el consumo de aire. Puesto que el método de cálculo del caudal de salida es diferente dependiendo del equipamiento, compuébelo en el catálogo o en el manual de instrucciones del equipamiento a utilizar.
- Cuando se trabaje con un conexionado normal, añada el caudal de salida para todos los equipamientos evacuados al mismo tiempo y halle el caudal de salida máximo.
- 4. Halle la presión de entrada en el gráfico de características de caudal, utilizando el caudal de salida máximo obtenido en (3) como el caudal de salida. Seleccione un modelo con presión de salida más baja que la contrapresión generada cuando el caudal de salida está al máximo.

Gráfico de curva de caudal

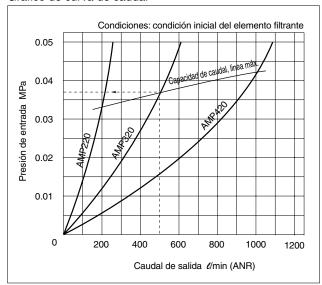

Estudio del gráfico: Cuando utilice AMP320 a un caudal de 500t/min, la presión de entrada es de 0.037MPa.

M Precaución

- 4. Características de velocidad del caudal de salida mostrado en el gráfico 2.
- Tenga en cuenta cuando trabaje, los efectos de las turbulencias sobre el polvo, etc. despositado en el suelo u otras áreas.
- En las ocasiones que sea un inconveniente el efecto de las turbulencias sobre el polvo, instale el equipo en un lugar en el que no se vea afectado por el polvo.

Velocidad del caudal de salida

